


Mit Dämmung: Fenster richtig eingebaut

(Ansicht von oben)

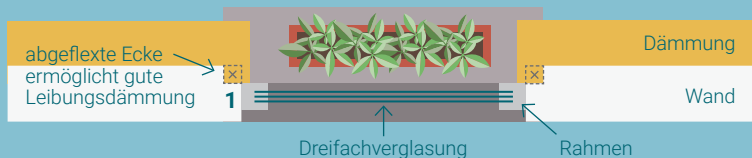

Wenn die Fassade gedämmt ist, müssen die Fenster richtig eingebaut werden. Dabei wird der Rahmen überdämmt. Es gibt drei Möglichkeiten:

- 1 Fenster bleibt wie davor
- 2 Außenbündiger Einbau zusammen im Mauerwerk
- 3 Außenliegender Einbau in der Dämmebene